

クリーナー(家庭用) 品番 SC-WR6J

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。


再生紙を使用しています



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

も く じ

	ページ
安全上のご注意	1
使用上のお願い	1
各部のなまえと組み立てかた	2
ターボブラシの使いかた	2
壁ぎわのお掃除／狭い所のお掃除	
付属ブラシなどの使いかた	3
すき間用吸込口／そのままブラシ	
紙パックの交換	3
ゴミサインについて	
紙パックのはずしかた	
紙パックの取り付けかた	
あとかたづけ	4
スタンド収納	
お手入れのしかた	4
本体・付属品	
モーター前フィルター	
ターボブラシ	
故障かな?と思ったら	5
保護装置について	
仕様／保証とアフターサービス	5
お客さまご相談窓口	6
保証書	裏表紙
別売品	裏表紙

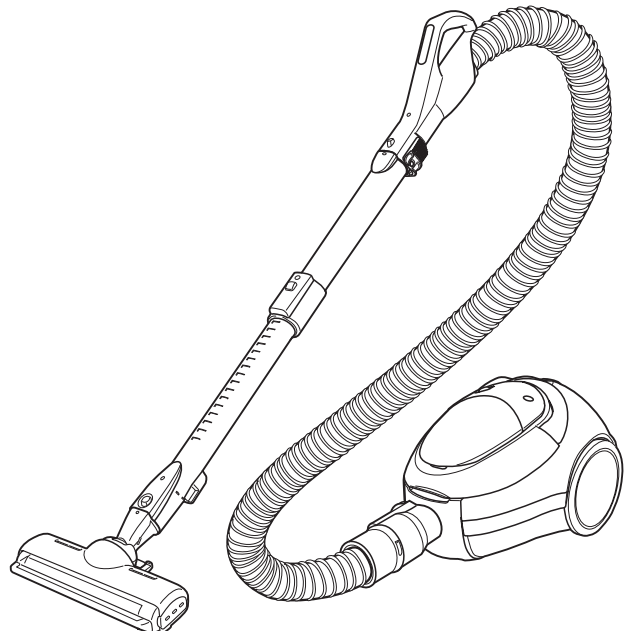

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です	 注意	「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です
--	-----------------------------	---	------------------------------------

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です



必ず実行する「強制」内容です

警告

電源（プラグ・コード・コンセント）



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
→ 感電・ケガの原因になります
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
→ 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります
- 電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く
→ 火災の原因になります
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
→ 感電・ショート・発煙・発火の原因になります



- めれた手で抜き差しをしない
→ 感電・ケガの原因になります
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
→ 感電・ショート・発火の原因になります
- コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない
→ コードが破損し、火災・感電の原因になります

その他



- ターボブラシの回転部分には触れない
→ ケガの原因になります 特にお子様には注意してください
- ターボブラシ以外の部分は絶対に水洗いしない
→ 感電の原因になります
- コードをターボブラシに巻き込まない
→ コードの損傷による感電の原因になります
- 改造はしない
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
→ 火災・感電・ケガの原因になります
- 灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、タバコの吸い殻などを吸わせない
→ 火災の原因になります
- 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない
→ 感電の原因になります

注意

電源（プラグ・コード・コンセント）





- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
→ 感電・ショート・発火の原因になります
- コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
→ 電源プラグが当たってケガの原因になります
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
→ 過熱による本体の変形・発火の原因になります

その他



- 吸込口をふさいで長時間運転しない
→ 過熱による本体の変形・発火の原因になります
- 排気口はふさがらない
→ 火災の原因になります
- 火気に近づけない
→ 本体の変形によるショート・発火の原因になります
- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない
→ 爆発や火災の原因になります
- 本体の接点にピンを入れない
→ 感電の原因になります

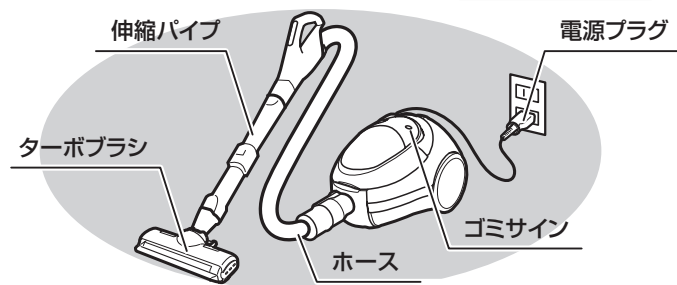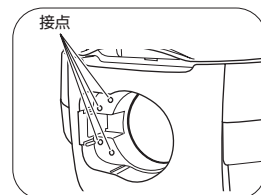

使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

● 次のものは吸わせない

- ・ 水などの液体や湿ったゴミ
- ・ ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの
- ・ 多量の粉、砂、小石など目づまりするもの

→ 故障の原因になります

- ・ ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ

→ 吸込力が弱くなります

● ホースの扱いはていねいに

- ・ ホースを持って本体を持ちあげない
- ・ ホースを踏みつけない

→ ホースの破れや、断線による故障の原因になります

● このような状態で使い続けない

- ・ ゴミサインが点灯・点滅している
- ・ ホースまたはパイプにゴミがつまっている

→ 本体モーターの過熱防止のため保護装置はたらきます（→5ページ）

● ターボブラシの扱いは正しく

- ・ 壁や家具に強く当てない
- ・ 床に強く押し付けたり、落とさない

→ 傷つきや故障の原因になります

- ・ 回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続けない

→ じゅうたんやたたみを傷めます

- ・ 車輪がすり減った状態で使い続けない

→ 床を傷つけることがありますので使用を中止し、販売店にご相談ください

各部のなまえと組み立てかた


付属品

そろっているか確認してください

ターボブラシ



伸縮パイプ



ホース（そのままブラシ付き）




すき間用吸込口
（本体に装着）



つぎ手
別売品（→裏表紙）を装着する
ときに使用します。



紙パック（本体に装着）



※ホース・伸縮パイプ・ターボブラシをはずすときは、
ボタンを押しながら抜いてください。

お願い


- 紙パックがゴミでいっぱいになると回転ブラシの回転が遅くなります。紙パックを交換してください。
- 手元スイッチを「弱」にして使用すると、吸込力が弱くなり、回転ブラシが回らないことがあります。

お知らせ

- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。

手元スイッチ

手元で運転の「切」と吸込力の調節ができます。

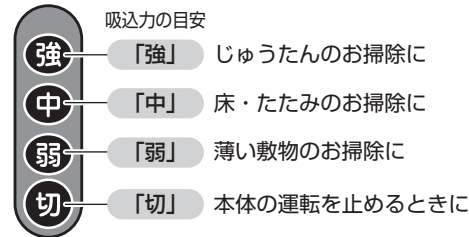


長さ調節ボタン

ボタンを押して、使いやすい長さ
に調節してください。調節時は「カ
チッ」音を確認してください。


伸縮パイプ

長さ調節ボタンを押しながら長さ
を調節します。調節時は「カチッ」
音を確認してください。


ターボブラシ

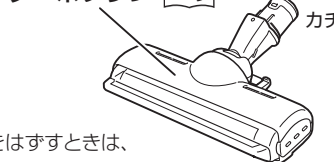

ホース

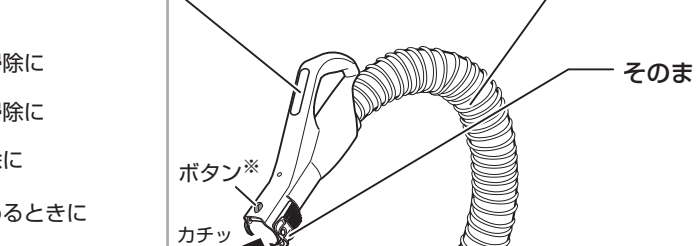


そのままブラシ

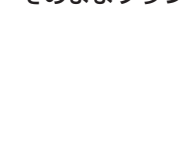

ボタン※
カチッ


コード巻き取りボタン

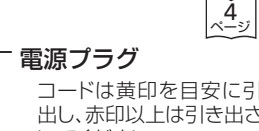

電源プラグ

コードは黄印を目安に引き
出し、赤印以上は引き出さな
いください。


ハンドル




ゴミサイン



すき間ポケット

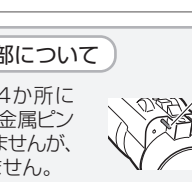

すき間用吸込口

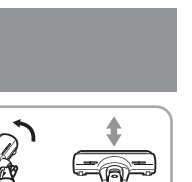

ホース接続部について

本体のピン穴4か所
に対し、ホースの金属ピン
は2本しかありませんが、
異常ではありません。



紙パックの交換

■ゴミサインについて

紙パックの交換時期をお知らせします。吸込力が弱いと感じたらゴミサインを確認してください。

ゴミサインの確認のしかた

「強」を押す

ターボブラシを床から浮かせる

ゴミサインが点灯したら紙パックを交換してください。




※すき間用吸込口を使用すると、ゴミサインが
点灯する場合がありますが異常ではありません。

お願い

- ゴミサインが点灯しなくても、吸込力が弱いと感じたら紙パックを点検し、交換してください。
- ゴミがいっぱいになったままご使用になるとモーターに負担がかかります。定期的（月に1回程度）に紙パックのゴミの量を点検してください。

ゴミサイン

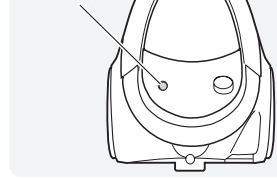

こんなときも紙パックを交換してください



綿ゴミなどを多く吸い込んだ場合
ゴミがいっぱいでも、ゴミサインが点灯しないことが
あります。




砂や土ぼこりを多く吸い込んだ場合
ゴミがいっぱいでも、紙パックが目づまりして
ゴミサインが点灯することがあります。

■紙パックのはずしかた

ゴミがこぼれないよう、本体を立てて
紙パックをはずします。

①ホースをはずし、ふたを開く

②紙パックをフックからはずす

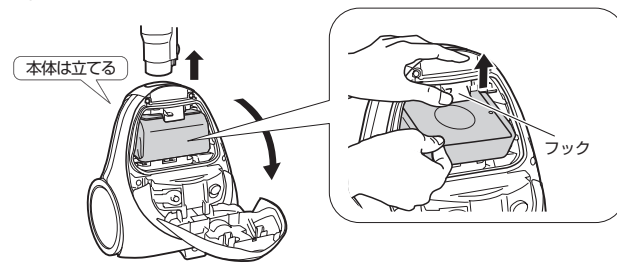

お願い

- 破れた紙パックの使用や、繰り返しの使用はしないでください。
- ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、正しく取り付けられていません。

紙パックのお求めは…


クリーナーの紙パックは機能部品です。当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。またクリーナーの性能・品質などは保証できません。必ず三洋電機製の「純正」紙パックを使用してください。（→裏表紙）

■紙パックの取り付けかた

本体を横にして取り付けます。
必ず紙パックを取り付けてから使用してください。

①紙パックの台紙を本体底のみぞに差し込む


②台紙を矢印の方向へ押し、フックに引っかける

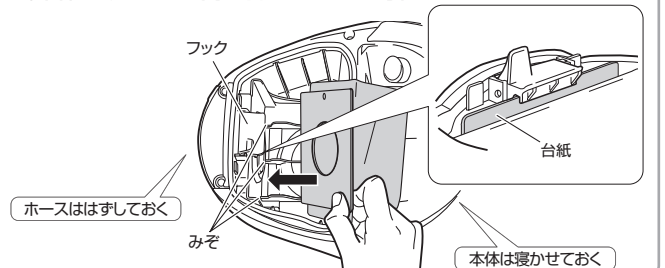

ターボブラシの使いかた

壁ぎわのお掃除

壁に押し当てると、シャッターが開
き、壁ぎわのゴミを吸い込みます。

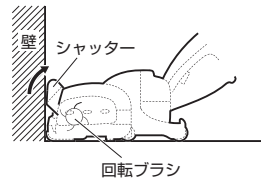

お願い

- 壁の形状によっては、回転ブラシが回らない場合があります。

上手なお掃除のしかた

次のようにターボブラシを動かすと、より効果的にお掃除できます。

じゅうたん

「強」でお掃除します。

①一定方向に往復 ②直角方向に往復 ③残ったすみ
の順でターボブラシをゆっくり動かす

たたみ

たたみの目にそって、ターボブラシをゆっくり動かす


床

板の目にそって、ターボブラシを軽くすべらせる

- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。
- じゅうたんの種類や床面の状態（変形等）によっては、回転ブラシが回りにくくなったり回転しない場合があります。また、回転ブラシに毛などが巻き付いていると回りにくくなったり回転しない場合があります。お手入れ（→4ページ）をしてください。


狭い所のお掃除

手元をひねると、ターボブラ
シの向きが変わります。
左右どちらの方向にも動か
せます。
通常の位置にもどすときは、
手前に引きます。

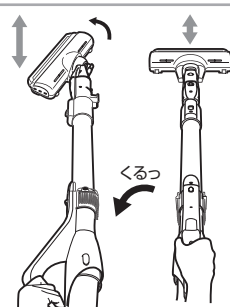

付属ブラシなどの使いかた

高いところは
伸縮パイプにつなげて…

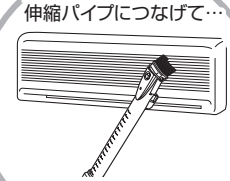

エアコンのフィルターに




サッシのみぞに



すき間用吸込口




机や棚の上に

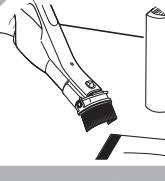

そのままブラシ

すき間用吸込口

ホースまたは伸縮パイプに取り付けて
使用します。

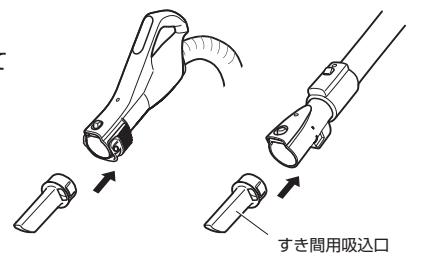


そのままブラシ


伸縮パイプをはずし、そのままブ
ラシの凸部に指をかけて起こします。

伸縮パイプに取り付けて使用することもでき
ます。

指や手をはさまないように
注意してください

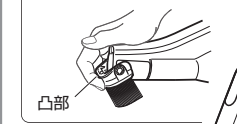

そのままブラシ




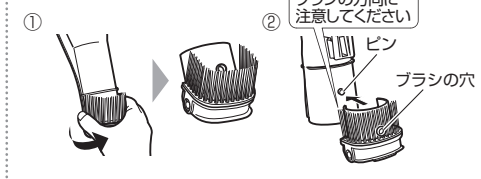


- ①そのままブラシを持って片側を引き上げ、取り
はずします。
- ②ピンにブラシの穴を合わせ、押し込むようにして、
はめ込みます。

お願い

- そのままブラシが汚れたときは、はずして水洗いしてください。
- 吸込音が気になるときは、「弱」でお掃除してください。

あとかたづけ

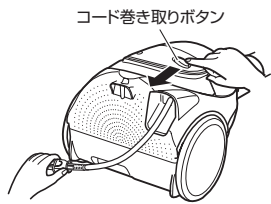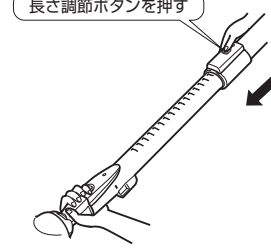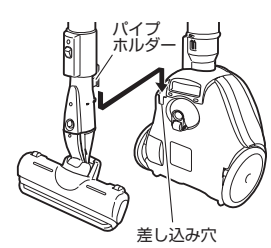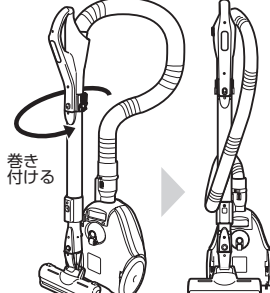1 コードを巻き取る 電源プラグを持って、「コード巻き取りボタン」を矢印の方向に押します。 	2 伸縮パイプを縮める 長さ調節ボタンを押す 	3 本体を立て、パイプホルダーを差し込み穴に差し込む 	4 ホースを伸縮パイプに巻き付ける 巻き付ける  スタンド収納
お願い <ul style="list-style-type: none"> ● スタンド収納の状態を持ち運ばないでください。ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。 ● 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。 			




お手入れのしかた

お願い ● お手入れには、ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。変色、変形、割れの原因になります。





■ 本体・付属品 水洗い不可

1 やわらかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、よく絞る	2 本体と付属品を拭き、最後にかき拭きをする
--------------------------------------	-------------------------------

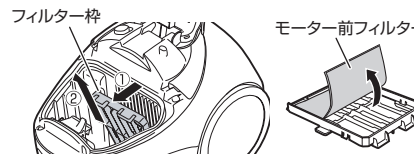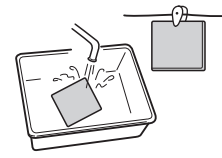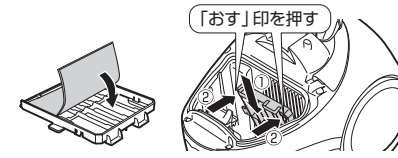■ モーター前フィルター 水洗い可 紙パックを交換しても吸込力が弱いときに、お手入れをしてください。

1 本体からフィルター枠を取りはずしモーター前フィルターを取り出す 	2 軽く水洗いした後、陰干しで約1日乾かす 	3 モーター前フィルターを取り付けフィルター枠を本体に取り付ける 「おす」印を押す 
お願い <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。 ● 水洗い後は十分乾燥させてから取り付けてください。乾燥が不十分なまま取り付けると、臭いの発生や目づまりの原因になります。 		

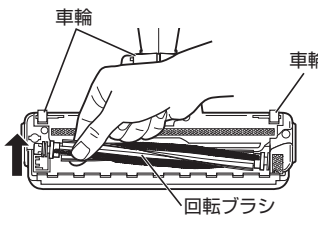■ ターボブラシ 水洗い可 ゴミが巻き付いたり、つまったときにお手入れをしてください。

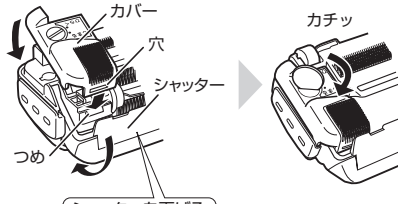1 コインなどでネジみぞを「ひらく」の○に合わせ、カバーをははずす 	2 回転ブラシを手前に引いて取りはずす 	3 回転ブラシのゴミを取り除く ① 巻き付いた糸くずなどをはさみで切り、取り除く  ② 軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く はずしかた 取り付けかた 
4 ターボブラシ本体・カバー・回転ブラシを水洗いし、陰干しで十分に乾かす 	5 回転ブラシを取り付ける 	6 カバーの穴をつめに引っかけてカバーを押さえ、ネジみぞを「しめる」の○印に合わせる 

お願い

- 軸受をはずしたときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。
- 洗剤・漂白剤などを使用して洗わないでください。また、毛のかたいブラシで洗わないでください。
- 水洗い後は、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	調べるところ	直しかた	参照 ページ
スイッチを入れても 運転しない	●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？	●電源プラグをしっかりと差し込みます。 ●ホースを確実に差し込みます。	1 2
運転が止まった	●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？	●保護装置についての説明にしたいがい処置を してください。	5
吸込力が弱い	●ゴミサインが点灯（紙バックの交換時期）していませんか？ ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●モーター前フィルターが汚れていませんか？	●紙バックを交換します。 ●つまったゴミを取り除きます。 ●お手入れをします。	3 4・5 4
運転音大きい	●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●モーター前フィルターが汚れていませんか？ ●ふたが開いていませんか？	●つまったゴミを取り除きます。 ●お手入れをします。 ●ふたを閉めます。	4・5 4
ゴミサインが点灯した まま消えない	●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●モーター前フィルターのお手入れをしましたか？ ●ホースやターボブラシの先をふさいでいませんか？	●紙バックを交換します。 ●つまったゴミを取り除きます。 ●お手入れをします。 ●ふさいでいるものを取り除きます。	3 4・5 4
運転中にポコポコと 音がする	●ターボブラシに大きなゴミがつまったり回転ブラシに毛など が巻き付いていませんか？ ●ターボブラシの空気取り入れ口にゴミなどがつまってふさ いでいませんか？ ●手元スイッチが「弱」になっていませんか？	●つまったゴミや巻き付いた毛などを取り除きます。 ●つまったゴミを取り除きます。 ●手元スイッチを「強」にします。	4 4 2
コードが全部巻き取れない	●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか？	●コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。	
コードが引き出せない	●コードがからんでいませんか？	●無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻 き取り」「引き出し」を繰り返し行います。	

お願い ●修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ）をご持参ください。

保護装置について

紙バックにゴミがたまりすぎたり、ホース等にゴミが
つまると、モーターの過熱防止のため保護装置が
はたらき、次のいずれかの状態になります。

- ゴミサインが点滅し、吸込力が低下する
（吸込力の調節はできません）
▶ この状態で運転を続けると運転が停止します。
- 運転が自動的に停止する

処
置
の
し
か
た

- ①手元スイッチの「切」を押す
- ②電源プラグを抜く
- ③紙バックにゴミがたまっている場合
▶ 紙バックを交換する（→3ページ）
ホースにゴミがつまっている場合
▶ ゴミをビニールホース（水を使わない）などで取り除く
※ ホースを破らないように注意してください。
ぬれたビニールホースは使用しないでください。
- ④電源プラグを差し込んで運転する

左記の処置を行っても運転
しないときは、電源プラグ
をコンセントから抜いて、
約15～60分待ってから使
用してください。

仕様／保証とアフターサービス

仕様

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の（ ）内の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz 共用	消費電力	1,000W～約200W	吸込仕事率	550W～約70W
運転音	64dB～約53dB	集じん容積	1.4L	コードの長さ	5m
本体寸法	(長さ)298×(幅)246×(高さ)210mm		質量	4.8kg (ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む)	
付属品	ターボブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本(そのままブラシ付き)、すき間用吸込口1個(本体に装着)、つぎ手1個、紙バック1枚(本体に装着)				

※運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書	補修用性能部品の保有期間	ご不明な点や修理に関するご相談は
●保証書は、この取扱説明書の裏表紙につ いてあります。販売店にて所定事項を記入し ますので、記載内容をご確認いただき大切 に保管してください。 保証期間：お買い上げ日より1年間です。	●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後6年です。 ●性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。	●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 お買い上げの販売店またはお近くの「お客 さまご相談窓口」（6ページ）にお問い合わせ ください。

修理を依頼されるときは

上記の（故障かな？と思ったら）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

こんな
ときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため電源プラグを
抜いて、必ず販売店に点検をご相
談ください。

お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いをお願いします。

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 三洋電機株式会社 お客さまセンター

受付時間：9:00～18:30（365日）

総合相談窓口

050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06) 6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでのご相談される場合 三洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5/FAX：大阪 (06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口

東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
	北海道地区	050-3116-2333		中部地区	050-3116-2666
	東北地区	050-3116-2444		中国地区	050-3116-2777
				九州地区	050-3116-2888

沖縄地区 098-944-5018

（※）沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～12:00、13:00～17:30（日曜、祝日および当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜、祝日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。
最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

北海道地区	関東・甲信越地区	近畿地区
北海道 札幌サービスセンター ☎(011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 旭川サービスステーション ☎(0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3 函館サービスステーション ☎(0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 釧路サービスステーション ☎(0154) 22-1576 〒085-0035 釧路市共栄大通3-1-6 北見サービスステーション ☎(0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14	東京都 相模原サービスステーション ☎(042) 788-2760 〒194-0012 町田市金森851-3 神奈川県 横浜サービスセンター ☎(045) 827-2831 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 新潟県 新潟サービスセンター ☎(025) 285-2431 〒950-0942 新潟市中央区小張木2-16-43 山梨県 甲府サービスステーション ☎(055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23 中部・北陸地区 富山県 富山サービスステーション ☎(076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 石川県 金沢サービスセンター ☎(076) 292-2060 〒921-8005 金沢市間明町2-100 福井県 福井サービスステーション ☎(0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 長野県 松本サービスステーション ☎(0263) 40-3411 〒390-0852 松本市島立1064-1 岐阜県 岐阜サービスステーション ☎(058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県 静岡サービスセンター ☎(054) 236-0691 〒422-8034 静岡市駿河区高松2-26-10 沼津サービスステーション ☎(055) 935-0501 〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2 浜松サービスステーション ☎(053) 461-8685 〒430-0812 浜松市南区本郷町123 愛知県 名古屋サービスセンター ☎(052) 485-3620 〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1 三重県 津サービスステーション ☎(059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近畿地区 滋賀県 滋賀サービスステーション ☎(077) 514-2221 〒524-0021 守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟 京都府 京都サービスセンター ☎(075) 645-1434 〒612-8427 京都市伏見区竹田真楠木町26-1 大阪府 大阪サービスセンター ☎(06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南サービスステーション ☎(06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 阪和サービスステーション ☎(072) 221-8571 〒590-0026 堺市堺区向陵西町2-1-24 兵庫県 神戸サービスセンター ☎(078) 641-1251 〒653-0038 神戸市長田区若松町2-1-9 ビアザビル3F 阪神サービスステーション ☎(06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫路サービスステーション ☎(079) 282-7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9 淡路サービスステーション ☎(0799) 42-6015 〒656-0478 南あわじ市市福永536-1	奈良県 奈良サービスステーション ☎(0744) 22-7888 〒634-0817 橿原市寺田町113-1 和歌山県 和歌山サービスステーション ☎(073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1 中国地区 鳥取県 鳥取サービスステーション ☎(0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107 島根県 松江サービスステーション ☎(0852) 23-1183 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3 岡山県 岡山サービスセンター ☎(086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 広島県 広島サービスステーション ☎(082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町2-1-2 福山サービスステーション ☎(084) 954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10 山口県 山口サービスステーション ☎(083) 973-3391 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6 四国地区 徳島県 徳島サービスステーション ☎(088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町榎木野字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター ☎(087) 843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田1657-1 愛媛県 松山サービスステーション ☎(089) 979-3486 〒799-2855 松山市馬木町274 高知県 高知サービスステーション ☎(088) 831-2570 〒780-8007 高知市仲田町6-12 九州地区 福岡県 福岡サービスセンター ☎(092) 928-3414 〒818-0061 筑紫野市紫6-1-1 北九州サービスステーション ☎(093) 521-5286 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 長崎県 長崎サービスステーション ☎(095) 813-3545 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5 熊本県 熊本サービスセンター ☎(096) 388-3434 〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097) 543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6組 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島サービスステーション ☎(099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東部元町111-10 沖縄地区（※） 沖縄県 沖縄三洋販売株式会社サービス部 ☎(098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小部第1303 「お客さまご相談窓口」の名称・住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

010407J

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞ ●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞ ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
(価格は2008年4月現在のものです。)

お願い

- 別売品のブラシの種類によっては、パイプの太さが違うため、付属品のつぎ手(→2ページ)を使用してください。

■ ふとんローラー (アトビットターボ)

SCS-ATP20

希望小売価格 **10,290円**
(税抜9,800円)

ふとんの
お掃除に



■ ブラシ付3段ロング すき間用吸込口

SCS-LB3

希望小売価格 **1,260円**
(税抜1,200円)



高い所や
狭い所
のお掃除に

■ 紙パック (パワー持続タイプ)

SC-PX17 (3枚入)

希望小売価格 **1,260円**(税抜1,200円)

キャッチしたダニのフン・
死かいの活性を抑制^{★1}
アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの
入った
防臭^{★2}タイプ

アレルブロック・防臭剤 植物抽出フラボノイド
アミノ酸
デンプン加水分解物

(排気クリーンタイプ)

SC-P16 (5枚入)

希望小売価格 **1,155円**
(税抜1,100円)

特殊3重層で
花粉やダニの死かいかも
キャッチ

(フラボノイド入り防臭^{★2}・高性能タイプ)

SC-P15 (5枚入)

希望小売価格 **1,050円**
(税抜1,000円)

防臭剤 植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

(フラボノイド入り防臭^{★2}タイプ)

SC-P14 (5枚入)

希望小売価格 **735円**
(税抜730円)

防臭剤 植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

- ★1
- | 抑制効果 | 品番 | 試験機関名 | 試験方法 | 抑制の方法 |
|------|---------|-----------------|--------|-------|
| | SC-PX17 | 株式会社 大阪環境技術センター | ELISA法 | 繊維に付着 |
- ★2 紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。
ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。(ゴミの量、種類によって異なります。)

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

9BF-6-P1111-294FE-1 0408